




# Manual

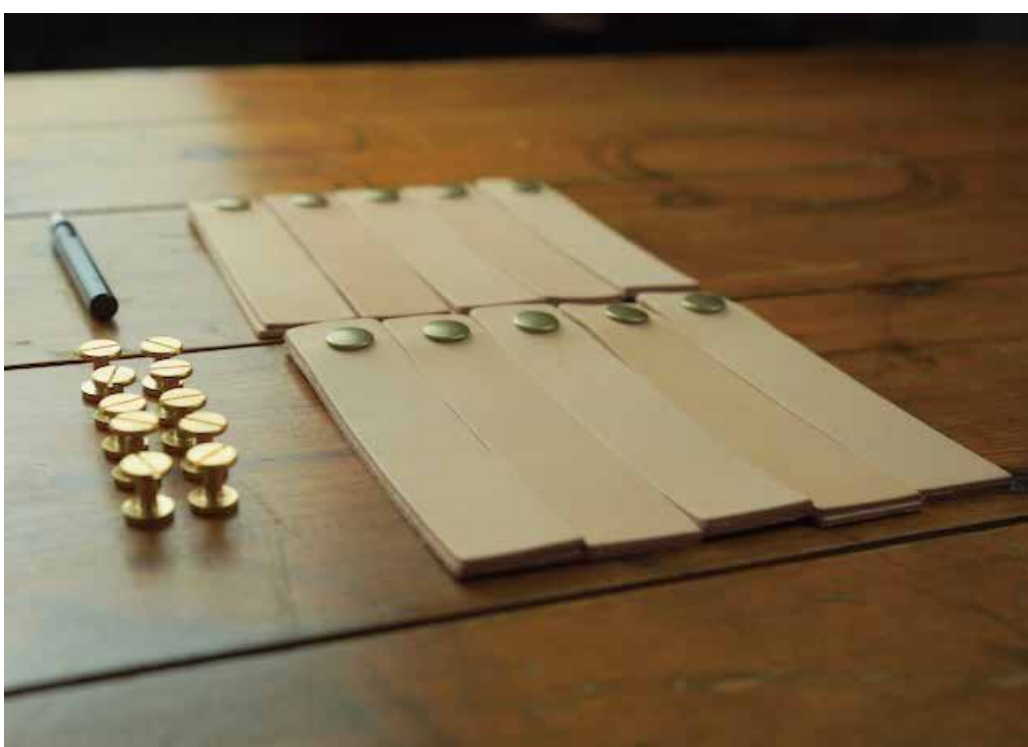

## N2

# Leather Belt Kit

n02/210.297.20/50/22.08/KS-NDS  
Leather, Assembly screw, Drilling punch

- 1 内容品
- 2 使用方法
- 3 取扱いのご注意
- 4 修理依頼について

# 1 内容品

## Leather Belt Kit



### PRODUCT

本体 / ヌメ革  
レザーベルト / オスメス 10組  
組みねじ / 真鍮ネジ 10組  
5Φ穴あけポンチ / スチール 1本

### SIZE

100×20mm leather × 10set  
10mm Assembly screw × 10set  
5mm Drilling punch × 1

### WEIGHT

300g

### MADE IN

JAPAN


### 革パーツ

出荷時はヌメ革の天然の素材のままとなります。  
水に濡れたり、日焼けによるシミや変色がございます  
エイジングを楽しむコンセプトの商品ですので  
好みに市販のワックス等をご使用ください

### カスタムについて


※ 市販の革製品を使ったカスタムについては  
自己責任でお願いいたします。

## 2 使用方法

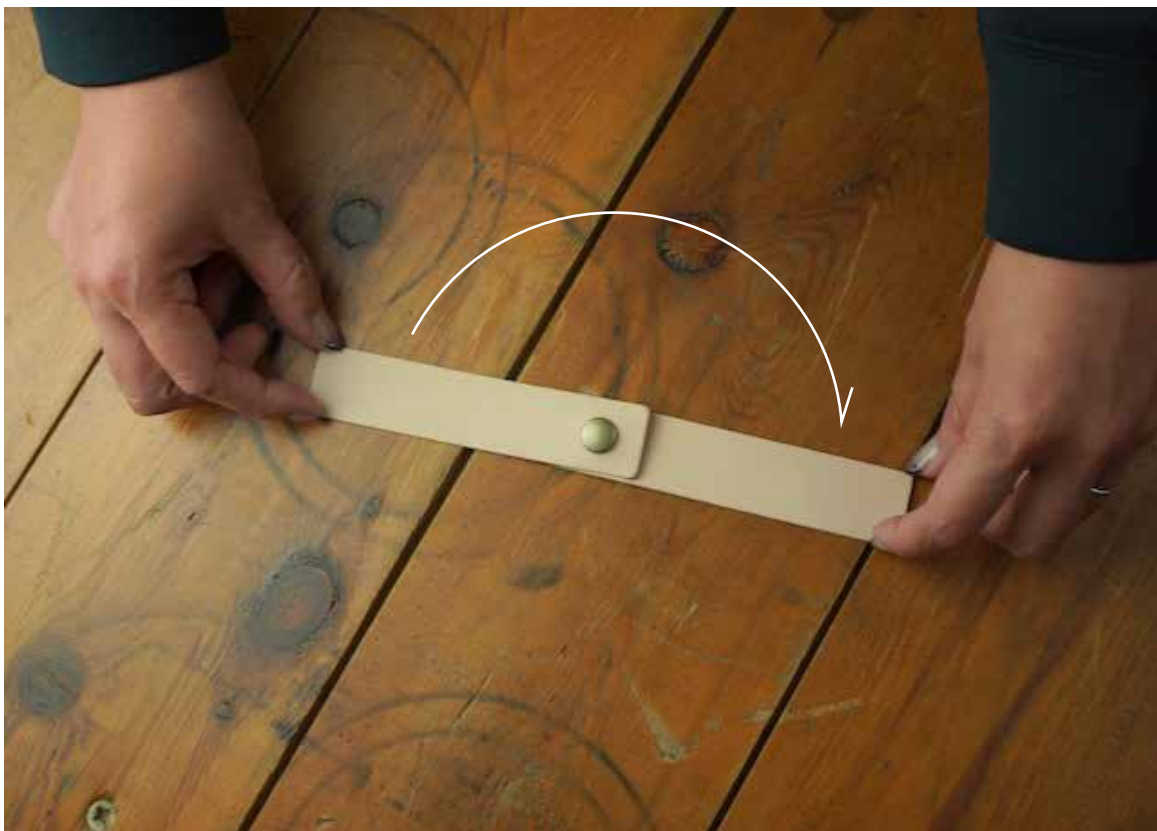


### ① レザーベルトを広げる

組み合わせられたレザーベルトをひろげます。

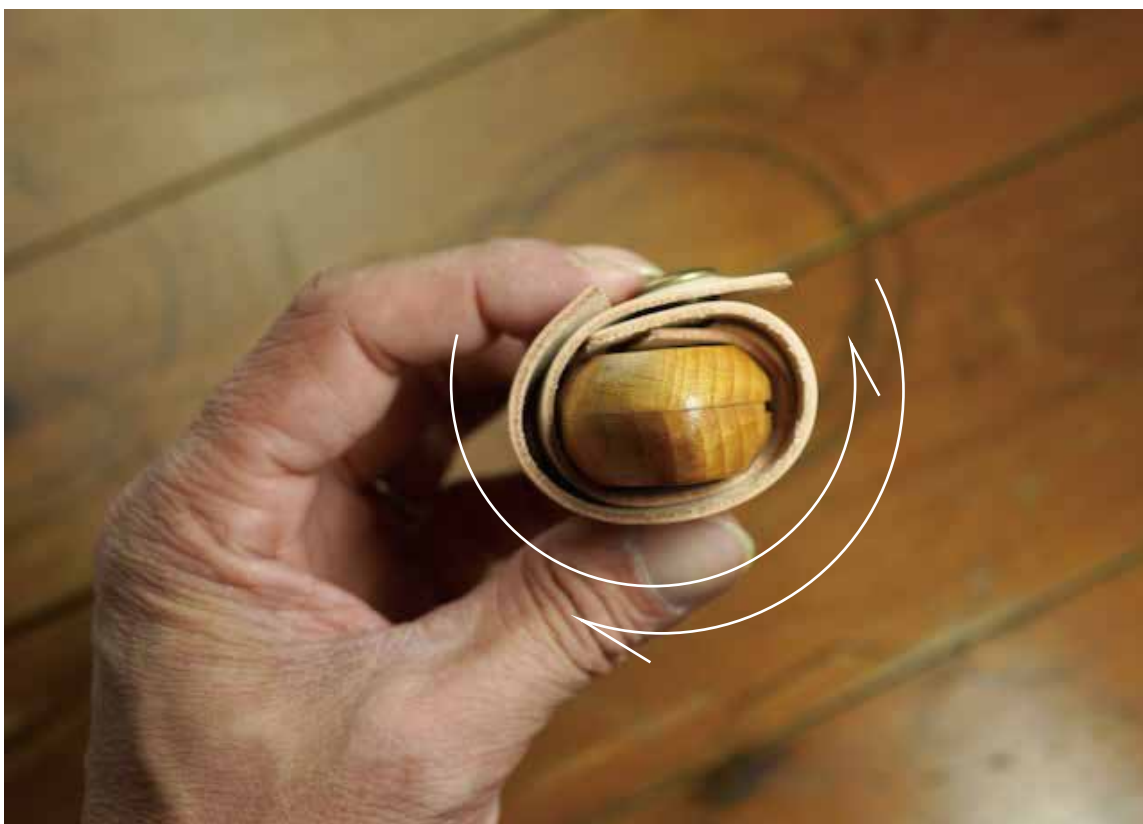


### ② 取り付ける物に巻き付け、印をつける

取り付けたい物にレザーを巻き付け、サイズを測ります。

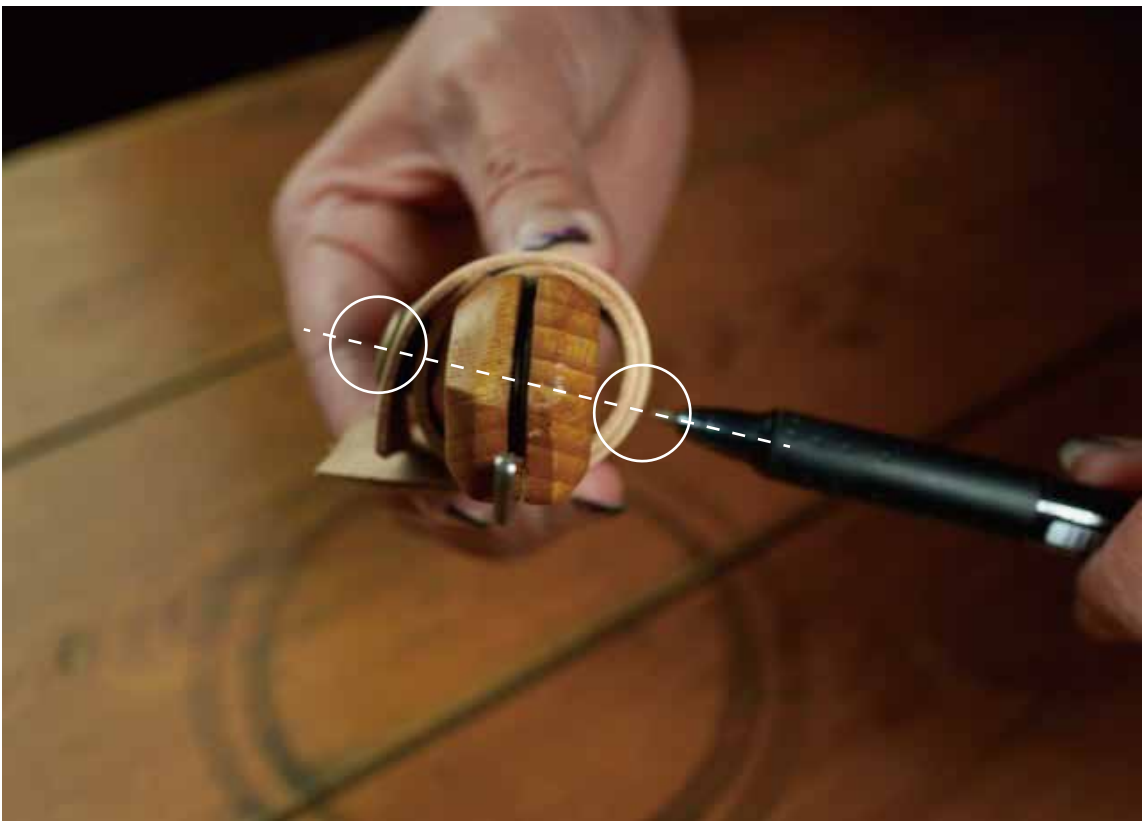


巻きつけたまま、レザーにベルトのホックと中心に来るように印をつけます。

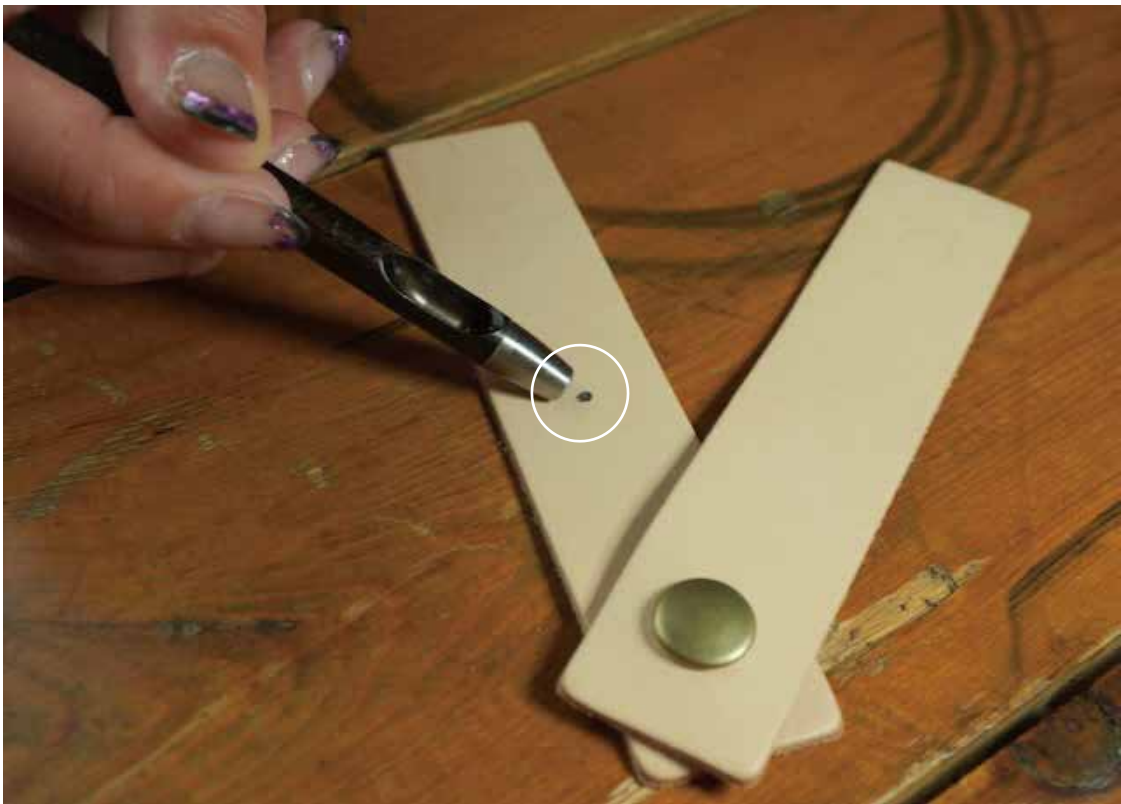


#### ④ レザーに穴あけ

レザーを展開し、先ほどの印に穴あけポンチで穴あけをします。(木槌などで打ち込み)

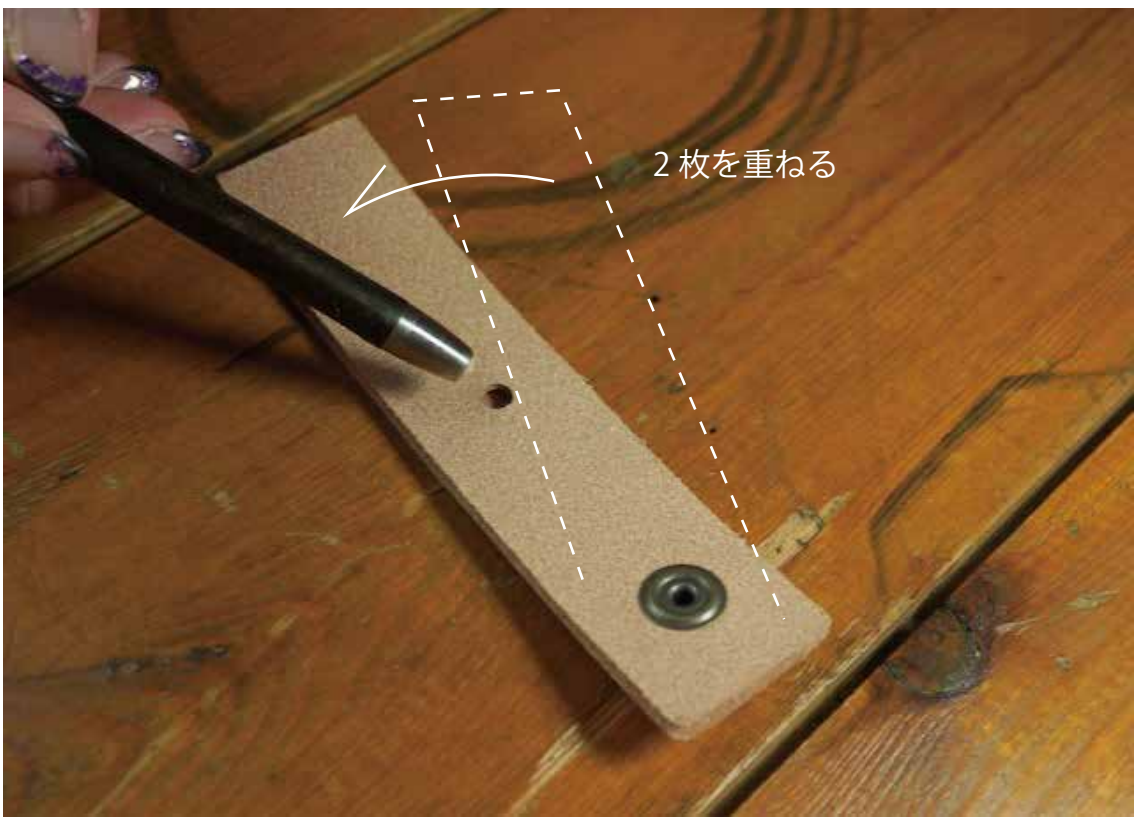

### ⑤ 2枚目も穴あけ

レーザーを重ね、1枚目と同じ位置に来るように2枚目に穴あけをします。

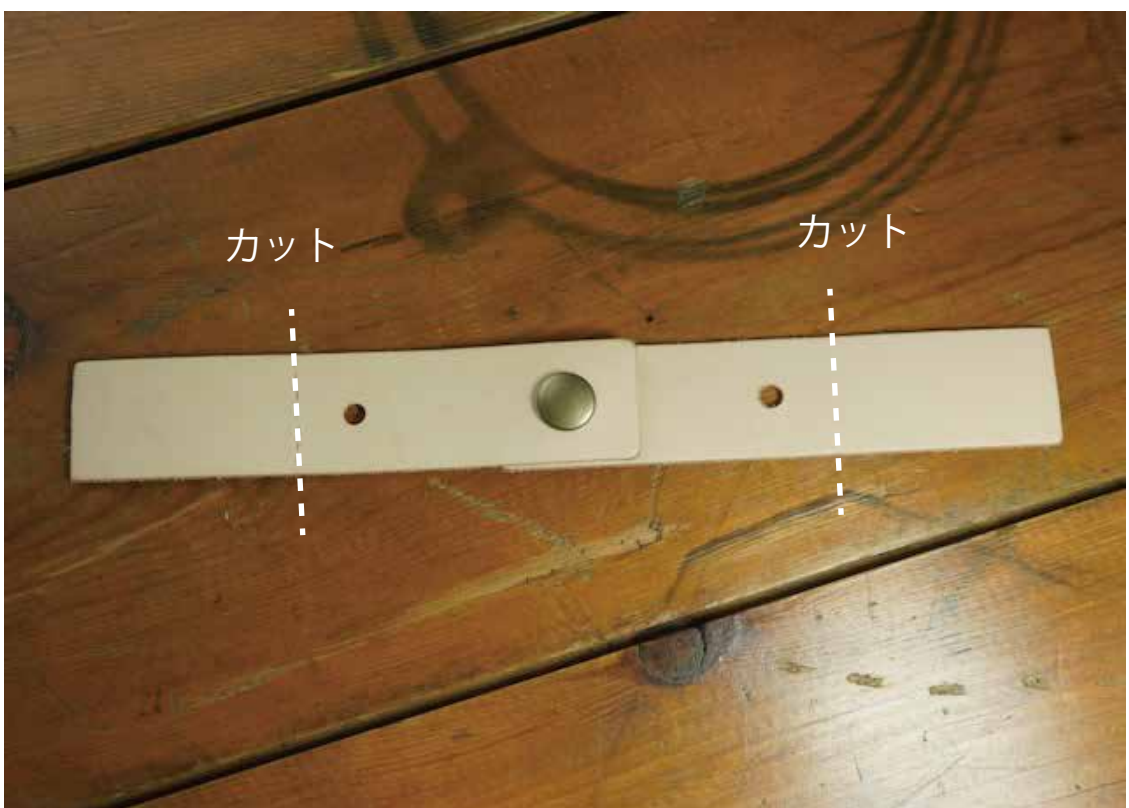

### ⑥ 余分な部分をカット

レーザーを開き、余分な部分をカットします。



## ⑦ レザーをボードに取り付ける

レザーを穴あけした部分を重ねた状態で、付属の組みネジを使いコルクボードに取り付けします。(組みネジは頭がマイナス形状が表となるように組み付けます)



## ⑧ 対象の物を取り付ける

レザーベルトのホックを取り外し、対象の物を巻きつけ、ホックを閉じて完成です

## ⑨ 完成



## 3 取り扱いのご注意

### ..... 天然素材のご注意 .....

天然仕上げの革製品、天然錆仕上げの商品は、下記のお取り扱いと、使用方法をお守り、ご利用ください。

#### **革製品** :::

用途以外での使用や対荷重を超えた使用はしないでください。  
シンナー等の薬品で拭かないでください。変色の恐れがあります。  
汚れた際は、水拭きや、革専用のクリーナーで拭き取ってください  
ヌメ革は雨に濡れるとシミや色落ち・色移り、カビの原因になります。  
濡れた場合はしっかりと乾燥させてご利用ください。  
お客様自身にて皮を育てるエイジング商品ですので、出荷時はオイル等のワックス仕上げはありません。お好みで革用ワックスなどを活用ください。  
改造等は破損の恐れがありますのでおやめください

## 4 修理依頼について

### 有償修理

- ・製品については安全、耐久性に関してテストし、最善に注意して製造しておりますが、ご使用中、万が一の破損については、有償での修理をさせていただきます。
- ・修理依頼のお問い合わせは、WEB-SITE 内 [intro](#) にてご確認ください。  
(<https://www.nodeldesign.com>)

### 返品・交換（初期不良のみ）

- ・初期不良、輸送時の破損に限り、弊社にて購買履歴が確認でき、商品到着日から 5 日以内にお申し出を頂きました商品に限りご対応いたします。
- ・当社基準により「未使用」と判断できる商品であること。
- ・原則、お客様のご都合での返品、返金はできませんのでご了承ください。



お問い合わせ先  
info@nodeldesign.com  
<https://www.nodeldesign.com>  
2-14-28.GARAGE 1st B Kikunodai-choufushi  
Tokyo-JAPAN 182-0007